

Lippenstift Stiftbausatz


Anleitung für die Herstellung von Schreibgeräten

Vorbereitung der Holzrohlinge

- Wählen Sie Ihren Stiftrohling.
- Den Pen Blank in zwei Teile ca. 2mm länger als die Messinghülsen zuschneiden.
- Löcher mit entsprechendem Bohrer bohren.
- Verkleben Sie die richtigen Messinghülsen in die Pen Blank-Teile. Verteilen Sie dazu den Kleber gleichmässig an den Oberflächen und drücken diese durch drehende Bewegung in die gebohrten Blanks. Zur besseren Oberflächenhaftung die Messinghülsen mit Schleifpapier Körnung 220 anschleifen. Soweit hineindreihen bis die Hülsen längs im Zentrum sind.
- Nach Austrocknung des Klebers die Enden der Blanks kürzen bis diese plan mit den Messinghülsen sind. Benutzen Sie dazu eventuell entsprechende Fräswerkzeuge.


Drechselvorgang

- Montieren Sie die Distanzhülsen (End Bushings) und die Blanks entsprechend der Abbildung. Achten Sie auf die Benutzer- und Sicherheitstechnischen Angaben des Mandrels.
- Drechseln Sie die Blanks nach Ihren eigenen Vorstellungen etwas größer als die Distanzhülsen, danach mit Schleifmittel arbeiten bis die Blanks plan mit den Distanzhülsen sind.
- Danach erfolgt die Oberflächenbehandlung: schleifen, wachsen/ölen und polieren

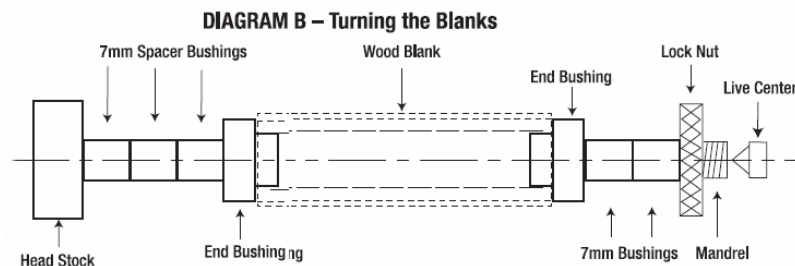

Montage

- Zur Vermeidung von Beschädigungen bei der Montage sollten eigene Stiftpressen verwendet werden.
- Montieren Sie die Teile gemäß nachfolgender Abbildung.

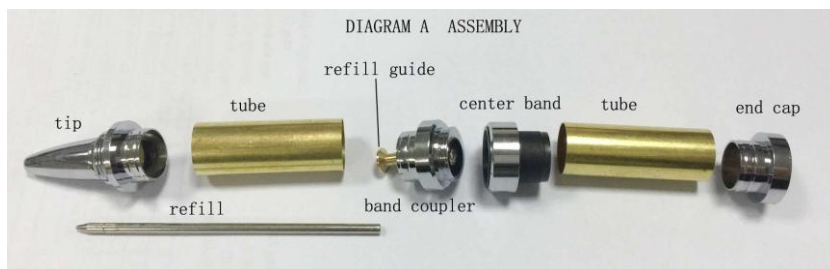

- Drücken Sie die Band-Kupplung (band coupler), mit dem vertieften Ende zuerst an einem Ende der vorderen Hülse (tube).
- Stecken Sie die Mine (refill) durch die vordere Kupplung in das Loch in der Führung ein und drücken Sie diese bis zum Anschlag.
- Drücken Sie die Spitze (tip), mit dem vertieften Ende zuerst, in das entgegengesetzte Ende der vorderen Messinghülse (tube).
- Drücken Sie das Mittelband (center band), mit dem vertieften Ende zuerst in die hintere Messinghülse (tube).
- Drücken Sie die Endkappe (end cap), mit dem vertieften Ende zuerst in das entgegengesetzte Ende der hinteren Hülse (tube).
- Führen Sie die fertig montierte untere Baugruppe über die Spitze / vordere Baugruppe.
- Der Stift ist sofort einsatzbereit.

Nützliches Zubehör

- Pen Blank mind. 19x19mm
- Bohrer 12,5mm
- Passende Distanzhülsen
- Pen Mandrel
- Superkleber