

Mini Schlüsselring Stiftbausatz


Anleitung für die Herstellung von Schreibgeräten

Vorbereitung der Holzrohlinge

- Wählen Sie Ihren Stiftrohling und stellen Sie das Loch her.
- Die Pen Blanks ca. 2mm länger als die Messinghülsen zuschneiden.
- Verkleben Sie die Messinghülsen in die Pen Blanks. Verteilen Sie dazu den Kleber gleichmässig an der Oberfläche und drücken diese durch drehende Bewegung in den gebohrten Blank. Zur besseren Oberflächenhaftung die Messinghülse mit Schleifpapier Körnung 220 anschleifen. Soweit hineindrehen bis die Hülse längs im Zentrum ist.
- Nach Austrocknung des Klebers die Enden der Blanks kürzen bis diese plan mit der Messinghülse ist. Benutzen Sie dazu eventuell entsprechende Fräswerkzeuge.

Drechselvorgang

- Montieren Sie die Distanzhülsen (Bushings) und die „Blanks“ mit der Messinghülse entsprechend der Abbildung. Achten Sie auf die Benutzer- und Sicherheitstechnischen Angaben des Mandrels.
- Drechseln Sie die Blanks nach Ihren eigenen Vorstellungen etwas größer als die Distanzhülse, danach mit Schleifmittel arbeiten bis der Blank plan mit den Distanzhülsen ist.
- Danach erfolgt die Oberflächenbehandlung: schleifen, wachsen/ölen und polieren.

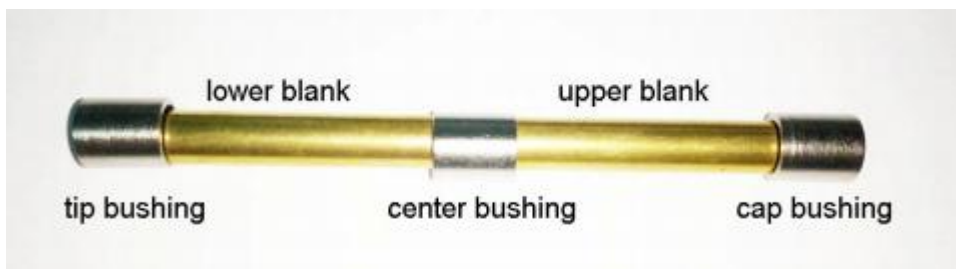

Montage

- Legen sie die Teile nach folgender Skizze auf.
- Layout parts according to diagram above
- Press the tip into the lower tube.
- Press the twist mechanism into opposite end of the same tube. Don't press too far in
- Slide the center band over the exposed mechanism.
- Press cap into the key ring then onto the upper tube.
- Affix key ring into the hole in the ring cap.
- Insert the refill guide into the refill and slide this into the front tube screwing the refill guide into the pen mechanism.
- Push the two halves together aligning grain as desired. Pen is operated by twisting the halves in opposite directions to extend or retract point. Test the extension with the refill inserted.

Nützliches Zubehör

- Pen Blank
- Bohrer 7mm
- Passende Distanzhülsen
- Pen Mandrel
- Superkleber

